

Demontage von Lüfter bei TA-BL 50.1...60.1 und TA-BL/P 50.1...60.1


Darstellung Gerät Senkrecht im Schaltschrank

1. Entfernen Sie die Mutter am Chassisboden.
2. Entfernen Sie die Schraube links am Chassis.
3. Ziehen Sie vorsichtig den Lüfter mit Montagewinkel und Aluminiumklotz nach unten, bis Sie die zwei Kabelanschlüsse am Lüfter entfernen können.
4. Entfernen Sie vorsichtig die zwei Anschlüsse für den Lüfter.

Disassembly of blower at TA-BL 50.1...60.1 and TA-BL/P 50.1...60.1

Device exploded view vertical in switch cabinet

1. Remove the nut at the device ground.
2. Remove the screw on the left side at the device.
3. Carefully remove the blower with the mounting bracket and aluminum block down below, until you can remove the two cable connections of the blower.
4. Carefully remove the two connections of the blower.

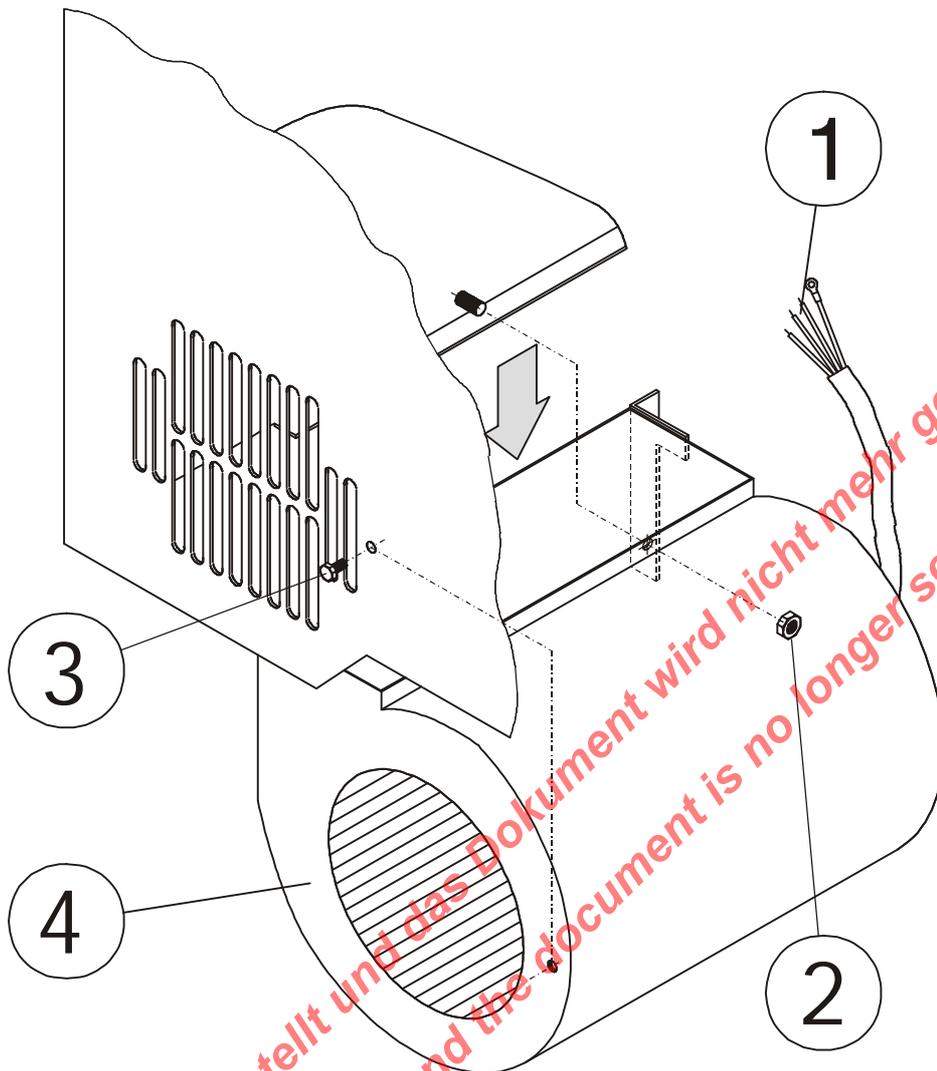

Demontage von Lüfter bei TA-BL 80.1 und TA-BL/P 80.1

Darstellung Gerät Senkrecht im Schaltschrank

1. Entfernen Sie vorsichtig die Anschlüsse für den Lüfter.
2. Entfernen Sie die Mutter am Chassisboden.
3. Entfernen Sie die Schraube links am Chassis.
4. Ziehen Sie vorsichtig den Lüfter mit Montagewinkel raus.

Disassembly of blower at TA-BL 80.1 and TA-BL/P 80.1

Device exploded view vertical in switch cabinet

1. Carefully remove the connections of the blower.
2. Remove the nut at the device ground.
3. Remove the screw on the left side at the device.
4. Carefully remove the blower out with the mounting bracket.